





Kódy zelenej LED diódy






















Minca akcept/vrátená	Kódy LED pri rozpoznávaní vhodenej mince	
	1 x blik.	Vhodená minca bola rozpoznaná
	2 x blik.	Vhodená minca bola neznáma / nerozpozn.
	3 x blik.	Platná minca-blokovaná mincovníkom alebo automatom

Kódy žltej LED diódy

Pri poruche mincovníka žltá LED dióda svojím blikaním umožňuje určiť modul, na ktorom sa detekovala chyba. Tieto typy porúch sa spravidla dajú odstrániť na mieste, pretože sú spôsobené zaseknutou mincou, cudzím predmetom v mincovej dráhe, prípadne špinou, alebo zlou manipuláciou obsluhy.


Počet bliknutí	Chybný modul / miesto poruchy
1 x 	Porucha diskriminátora
2 x 	Porucha akceptačnej klapky (AGM)
3 x 	Chyba snímačov trubíc. Chyba kazety
4 x 	Porucha modulu dispenzora (vyplácania)

1. Tlačítkové skratky v SERVISNOM móde

Postupnosť tlačítok	Popis / Akcia
 	Plnenie trubíc (Vhodte mince, potom stlačte  tlačítko)
  	Zrušenie naakumulovaného kreditu (nie MDB)
 	Blokovanie mince (Vhodte mincu, stlačte opravné tlačítko, potom )
 	Povolenie mince (Vhodte mincu a stlačte  tlačítko)
 	Programovanie (učenie) cien. (Vhodte mince v hodnote predajnej ceny a potom stlačte tlačítko voľby na automate.) Po skončení stlačte  tlačítko Poznámka : Po naprogramovaní cien sa mincovník automaticky prepne do PRICE HOLD módu. [Táto funkcia je dostupná len v systéme EXECUTIVE]
  	Prepnutie späť do módu nastavenia cien v automate (zrušenie PRICE HOLD módu) Tlačítko ‚D‘ musí byť stlačené do 6 sekúnd po tlačítku ‚C‘ UPOZORNENIE: Táto voľba zruší všetky predchádzajúce nastavenia cien ! [Táto funkcia je dostupná len v systéme EXECUTIVE]
 	Programovanie žetónu (na kanál 32). Vhodte 32 žetónov cez diskriminátor. Po 32. vhodnom žetóne ho systém nastaví ako ‚VEND TOKEN‘ (PREDAJNÝ ŽETÓN) Stlačením  tlačítka môžete túto činnosť prerušiť.

Rýchla referenčná príručka

Používanie tlačítok a indikácia LED diód

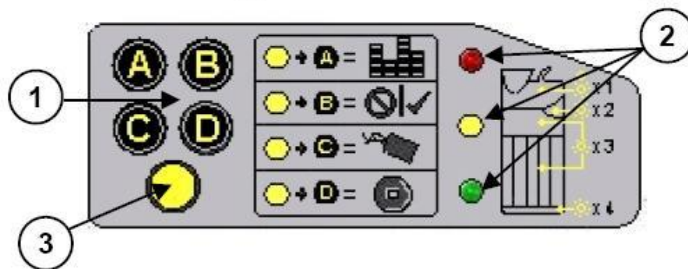

2. Používanie tlačítok

Základné funkcie tlačítok klávesnice			
	Vyplácanie mincí z trubice A		Vyplácanie mincí z trubice B
	Vyplácanie mincí z trubice C		Vyplácanie mincí z trubice D
	Tlačítko MODE Prístup do servisného módu		

3. Kódy LED diód

3 farebné LED diódy (Červená Žltá a Zelená) indikujú momentálny stav mincovníka podľa nasledujúcich tabuliek :

	Zap./Svieti	Mincovník OK
	Cykluje 5X	Normálna sekvencia pri štarte mincovníka Mincovník OK
	1 x Vypne	Minca akceptovaná/vrátená (viď kódy zel. LED)
	Bliká	Mincovník v MENU móde (viď kódy zel. LED)
	Zap./Svieti	Mincovník blokový automatom (riad.elektron.)
	Bliká	Mincovník vyžaduje zásah (viď kódy žltej LED)
	Vyp./Nesvieti	Mincovník bez napájacieho napätia. Skontrolujte káble a prítomnosť napájacieho napätia
	Prepína	PORUCHA MINCOVNÍKA. Vymeňte mincovník a kontaktujte servis

Kódy zelenej LED diódy

TlačítkoMODE	Tlačítko MODE má obmedzené funkcie na EC6X00 Ak bolo MODE stlačené, možné sú nasled.stavy :	
	→	Pomalé blik. Mincovník v SERVISNOM móde
	→	Rýchle blik. MODE + A,B,C alebo D bolo stlačené